

# Geosat



## Adendo



Sua Jornada, Nossa Tecnologia

# Índice

---

<b>1. Bluetooth®</b>	<b>4</b>	<b>2. Teste de Bafômetro</b>	<b>15</b>
1.1 Configurar a conexão Bluetooth®	4	2.1 Calibração	15
1.2 Receber uma chamada pelo Geosat 6	6	2.2 Fazer o teste de bafômetro	16
1.3 Chamadas Privadas	7		
1.4 Ajustar o volume dos alto falantes	7		
1.5 Encerrar a chamada	7		
1.6 Discar um número de telefone	8		
1.7 Utilizar o teclado durante uma chamada	8		
1.8 Última Chamada	9		
1.9 Ligar para a casa	10		
1.10 Ligar para um Ponto de Interesse (POI)	10		
1.11 Ligar para contatos	11		
1.12 Chamadas realizadas	12		
1.13 Chamadas Recebidas	13		
1.14 Resposta Automática	14		

# 1. Bluetooth®

---

Com os navegadores via satélite portáteis Geosat 6 você pode realizar chamadas hands free no seu carro. O seu aparelho celular pode comunicar com o Geosat 6 graças à tecnologia Bluetooth®, então você pode administrar as chamadas diretamente da tela do Geosat 6 sem precisar encostar no seu aparelho celular. O Geosat 6 é equipado com poderosos alto falantes e microfone, então você pode ouvir e falar sem precisar de fones de ouvido.

## 1.1 Configurar a conexão Bluetooth®

Para configurar a comunicação Bluetooth® entre o seu aparelho celular e o Geosat 6 para poder realizar chamadas hands free, é necessário realizar o seguinte procedimento:

1. Pressione o botão MENU e então no menu Navegação, pressione o botão Bluetooth

2. Pressione o botão Ligar Bluetooth para ativar a comunicação Bluetooth (Quando isto está ativado o ícone muda para Desligar Bluetooth).

3. Agora você precisa ativar a comunicação Bluetooth no seu aparelho celular. Agora use o Geosat 6 para encontrar os dispositivos e iniciar o processo de emparelhamento.

4. Pressione o botão Procure Telefone na tela do Geosat 6 para procurar dispositivos no local.

5. Pressione o botão Iniciar pesquisa no canto direito superior. Os nomes dos dispositivos encontrados aparecerão na lista ao lado.

6. Quando a busca terminar, pressione o nome do aparelho desejado (o nome do seu aparelho celular) e pressione o botão Conectar.

7. Agora a mensagem de pedido de emparelhamento irá aparecer no seu aparelho celular. Insira o código



PIN 000. A comunicação agora está ativa e os dispositivos emparelhados. O procedimento de emparelhamento é necessário apenas da primeira vez, depois o Geosat 6 irá automaticamente reconhecer os dispositivos emparelhados.

8. Feche a página pressionando o botão Mapa no canto direito superior. Quando usando a visualização do mapa, olhe para a barra do estado (canto direito inferior) para saber o estado da comunicação Bluetooth. Existem quatro módulos diferentes: Bluetooth funcionando, mas nenhum telefone conectado, Bluetooth funcionando conectado a um telefone, Bluetooth funcionando conectado e com uma chamada ativada, Bluetooth não funcionando. Pressione o botão Estado da unidade para abrir a página do Estado da unidade.

## 1.2 Receber uma chamada pelo Geosat 6

Quando você receber uma chamada no celular e o seu aparelho estiver conectado ao Geosat 6 através do Bluetooth, a janela Recebendo chamada aparece na tela do navegador.

A janela Recebendo chamada exibe o número de telefone e pergunta se você gostaria de aceitar a chamada ou não. Para aceitar a chamada pressione o botão aceitar. Se você aceitar a chamada, as janelas de chamadas recebidas irão fechar e o mapa irá aparecer com o ícone verde de telefone no canto direito inferior da tela demonstrando que um telefonema está acontecendo.

Graças à comunicação Bluetooth, a chamada será hands free, e você vai ouvir tudo com os alto falantes poderosos do Geosat 6.

Enquanto o telefonema está acontecendo, é possível acessar as Opções de Chamada pressionando o ícone



verde de telefone. Da página Opções de chamada você pode abrir o teclado, desconectar a chamada do navegador, ou desligar o telefone. Na barra do estado (canto direito inferior) um ícone indica o estado da comunicação Bluetooth e o da chamada.

### **1.3 Chamadas Privadas**

Se você não quiser usar a chamada hands free, você sempre pode desconectar a chamada do navegador e falar do jeito normal.

1. Pressione o ícone verde do telefone no mapa para abrir a página de Opções de Chamada.
2. Pressione o botão Desconectar: a chamada com as mãos livres será inabilitada e a chamada pode ser feita da maneira tradicional.
3. Feche a janela pressionando o botão "X" no canto direito superior.

### **1.4 Ajustar o volume dos alto falantes**

Enquanto a chamada está acontecendo, você pode ajustar o volume dos alto falantes:

1. Pressione a tecla Menu principal no lado do teclado;
2. Pressione o botão Bluetooth;
3. Pressione o botão Preferências do Alto-Falante;
4. Pressione as setas para ajustar o volume.

### **1.5 Encerrar a chamada**

1. Pressione o ícone verde de telephone no mapa para abrir as opções do telephone.
2. Pressione o botão Fechar. A chamada será terminada.
3. Feche a janela apertando o botão Mapa no canto direito superior.

## 1.6 Discar um número de telefone

É possível discar um número de telefone diretamente da tela do Geosat 6 (Quando a comunicação Bluetooth está ativada).

1. Escolha o menu Navegação e pressione o botão Bluetooth;
2. Pressione o botão Telefonar;
3. Pressione o botão Número para abrir o teclado virtual
4. Disque o número e toque o ícone verde de telefone para inciar a chamada. Se o número discado estiver ocupado, um aviso escrito "Ocupado" irá aparecer. Pressione OK para desligar.

## 1.7 Utilizar o teclado durante uma chamada

Durante uma chamada, você pode precisar digitar alguns números (por exemplo, para ligar para um ramal, ou







seguir as instruções de uma máquina automática). Você pode discar estes números diretamente da tela do Geosat 6:

1. Pressione o botão verde do telefone no mapa para abrir a página Opções de chamada;
2. Pressione o botão Som teclado: o teclado virtual irá abrir.
3. Digite os números e depois feche a janela pressionando o botão "x" no canto direito.

## 1.8 Última Chamada

Como em um telefone celular, as últimas 15 chamadas discadas no Geosat 6 ficam gravados na memória. Para re-discar o último número:

1. Pressione o Menu e depois o botão Bluetooth;
2. Pressione o botão Voltar a telefonar. O último número chamado será re-discado.

## 1.9 Ligar para a casa

Com o botão de atalho Telefonar à Casa você pode rapidamente ligar para o número de sua casa (ou o número que você definiu como Casa). Para programar o seu número de Casa:

1. Pressione o botão Bluetooth no menu Navegação.
2. Pressione o botão Telefonar à Casa. Um teclado numérico virtual irá aparecer. Digite o número e pressione o botão verde para fechar a janela.

Neste momento pressione o botão Telefonar à casa. A chamada irá iniciar e a janela irá se fechar e voltar para a visualização do mapa.



## 1.10 Ligar para um Ponto de Interesse (POI)

Alguns pontos de interesse pré configurados nos mapas do Geosat 6 já vem com o número de telefone (por exemplo,



restaurantes, hotéis, hospitais, lojas, etc.). Você pode chamar estes números diretamente da tela do Geosat 6. Para ligar para um ponto de interesse:

1. Pressione o botão Bluetooth no menu Navegação.
2. Pressione o botão Telefonar;
3. Escolha o botão POI. O menu Procurar POI se abrirá. Assim que vierem os resultados, pressione um POI para abrir a página de informações correspondente.
4. Na página de informações, pressione o ícone verde do telefone para ligar para o POI selecionado.

## 1.11 Ligar para contatos

Você pode armazenar até 1000 contatos pessoais com o nome, endereço, e telefone. Você pode ligar para estes contatos diretamente do Geosat 6:

1. Pressione o botão Bluetooth no menu Navegação.
2. Pressione o botão Telefonar;
3. Pressione o botão Contato. A lista de contatos se

abrirá. Uma vez que aparecem os resultados, escolha um contato para abrir a página de informação correspondente.

4. Na página de informações do contato, pressione o ícone verde do telefone para ligar para o contato selecionado.

## 1.12 Chamadas realizadas

Assim como em um telefone celular, as últimas 15 chamadas ficam armazenadas na memória do Geosat 6.

Para abrir as últimas chamadas:

1. Pressione o botão Bluetooth no menu Navegação.
2. Pressione o botão Telefonar;
3. Pressione o botão chamadas realizadas. Selecione o número desejado e pressione Telefonar. Nessa página você pode deletar um número ou uma lista inteira de chamadas recentes.





## 1.13 Chamadas Recebidas

Para abrir as chamadas recebidas:

1. Pressione o botão Bluetooth no menu Navegação.
2. Pressione o botão Telefonar;
3. Pressione Chamadas Recebidas. Selecione o número desejado e pressione Telefonar. Nessa página você pode deletar um número ou uma lista inteira de chamadas recentes.


## 1.14 Resposta Automática

Você pode programar o telefone para atender a chamada automaticamente sem utilizar as mãos. Para atender a chamada sem precisar encostar no Geosat 6:

1. Pressione o botão Bluetooth no menu Navegação.
2. Escolha o botão ajustes
3. Pressione Opções de telefone;
4. Utilize as setas para determinar quantos segundos esperar antes do Geosat 6 atender a chamada automaticamente.



## 2. Teste de Bafômetro

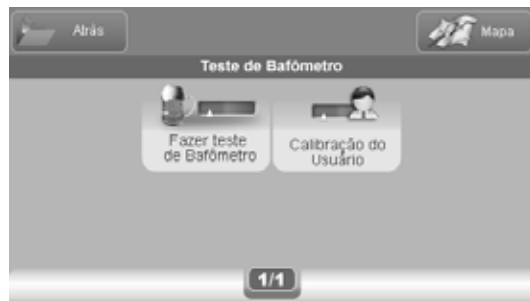


Este teste de bafômetro não tem nenhuma validade legal. Os resultados são indicativos e não devem ser considerados como certificados de habilidade para conduzir de acordo com a lei. A AvMap nega a responsabilidade pelo uso inadequado desta função.

### 2.1 Calibração


Para realizar um teste de bafômetro, você precisa primeiro calibrar o sensor de sopro. Certifique-se de quando você for calibrar o sensor você não tenha consumido bebidas alcoólicas, esta operação só precisa ser realizada uma vez. No menu Navegação, pressione o botão Teste de bafômetro, leia a declaração e pressione aceitar. Pressione Calibração do usuário, aguarde o início e assopre no ponto indicado pela flecha vermelha na tela.

## 2.2 Fazer o teste de bafômetro

Depois de realizada calibração, pressione o botão, realizar teste de bafômetro. Assopre no ponto indicado pela seta vermelha. Quando o nível é considerado muito elevado, a mensagem sugere a pessoa que não dirija. Pressione Repetir teste para novamente fazer o teste de bafômetro. O nível de álcool no qual uma pessoa é considerada legalmente embriagada varia de país para país.

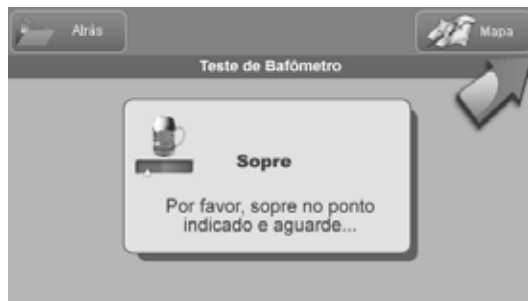




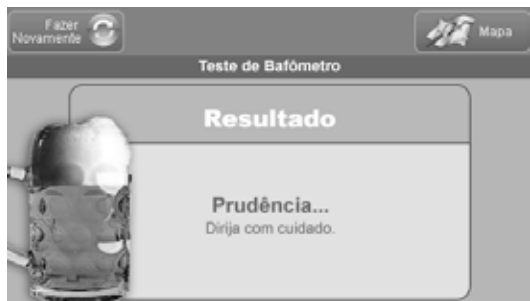





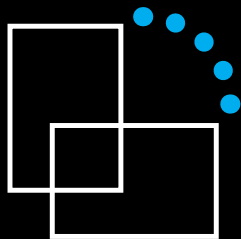

[www.geosat6.com](http://www.geosat6.com)