

Čeština

Uživatelská příručka

Varování:

Výrobce a distributoři se distancují od odpovědnosti za škody způsobené nesprávným používáním zařízení, které může být příčinou nehody nebo poškození věci či zdraví.

Uživatel této navigace bere na vědomí všechny následující upozornění a instrukce obsažené v tomto manuálu. Řidič je zodpovědný za správné používání Geosatu (ať už v režimu pasažér nebo v režimu řidič).

Uživatel je povinen ignorovat navrhované řešení situace v případě, že je v rozporu s pravidly silničního provozu. Výrobce a distributoři se zříkají odpovědnosti za nesprávné používání zařízení, které může být v rozporu s pravidly silničního provozu.

Mapa Tele Atlas, nahraná v navigaci, může obsahovat odchylky od reality. Toto je způsobeno změnami v silniční síti. Zároveň, některé oblasti mají detailnější pokrytí a jiné méně detailní.

Informace obsažené v tomto manuálu jsou aktuální k srpnu 2006. Další následné změny v systému, ve funkci, v řádku nástrojů nebo v mapách, vydané po tomto datu, nejsou v manuálu obsaženy.

Důležité:

- Nedávejte navigátor na místo, kde by mohl bránit řidiči ve výhledu.
- Nedávejte navigátor do pozice, kde by mohl bránit řádné funkci bezpečnostního vybavení vozidla (např. airbagu).
- Před jízdou se ujistěte, že je navigátor správně připevněn k držáku.
- Nespoléhejte se jen na hlasové instrukce. V závislosti na různých faktorech (rychlost, počasí, kvalita příjmu GPS signálu) nemusí být instrukce vždy správné nebo správně načasované. Vždy berte tyto instrukce jako POMOCNÉ a vždy respektujte pravidla silničního provozu. Satelitní navigační systémy by měly být chápány jen jako pomůcky. Řidič je zodpovědný za bezpečnou jízdu a výběr nevhodnější trasy.
- Nestudujte navigátor během jízdy, pokud by to mělo ohrozit bezpečnost Vaši nebo ostatních účastníků silničního provozu.
- Neprogramujte navigátor během jízdy.
- Přesnost signálu GPS je za ideálních podmínek obvykle s odchylkou 15m.

1. Úvod

1.1 Dispozice baterie

Součástí tohoto produktu je vestavěná Li-Ion battery. Nepoužívejte přístroj ve vlhkém nebo korozním prostředí. Pro prodloužení životnosti baterie, nenabíjejte baterii za teploty vyšší než 60°C.

LI-ION BATERIE MUSÍ BÝT DÁNA K RECYKLACI, NEBO BÝT SPRÁVNĚ ZLIKVIDOVÁNA.

WEEE: Waste of Electric and Electronic Equipment - odpad z elektrického a elektronického vybavení



Symbol WEEE uvedený zde a na obalu přístroje označuje shodu s předpisy WEEE. Nelikvidujte tento přístroj stejným způsobem jako domácí odpad, některé látky obsažené v elektronickém zařízení při špatném použití / nesprávné likvidaci mohou poškodit životní prostředí a ohrozit lidské zdraví. Při zakoupení nového modelu vraťte starý přístroj distributorovi. Protizákonná likvidace těchto odpadů je trestána sankcemi.

R&TTE DL2 Potvrzení: Zařízení je ve shodě s UE nařízením 99/5/CE

1.2 Údržba

- Nenechávejte navigátor na přímém slunci po delší dobu. Mohlo by to poškodit jeho funkčnost. Pokud máte podezření, že je navigátor přehřátý působením slunečních paprsků, vypněte jej, snižte teplotu uvnitř vozidla a čekejte, až teplota klesne na normální hodnotu. Poté jej znovu zapněte.
- Neťukejte na displej ostrými předměty.
- K čištění LCD displeje nepoužívejte přípravky vyrobené na olejové bázi.
- Zabraňte kontaktu přístroje s vodou.


1.3 Obsah balení

- Motivo Přenosný satelitní navigátor
- Uživatelský manuál
- Kloubový stojan s přísavným držákem
- Nabíječka do auta
- USB kabel

1.4 Hardware popis

Podívejte na navigátor a můžete vidět následující části:

1. Klávesnice
2. Kontrola hlasitosti
3. Audio output for earphones/ Audio výstup pro telefon
4. Zásuvka DC 5v
5. Led indikátor stavu baterie
6. 4.3" LCD displej
7. USB port
8. Vstup pro SD paměťovou kartu
9. Sériový port pro externí GPS anténu
10. On/ Off vypínač

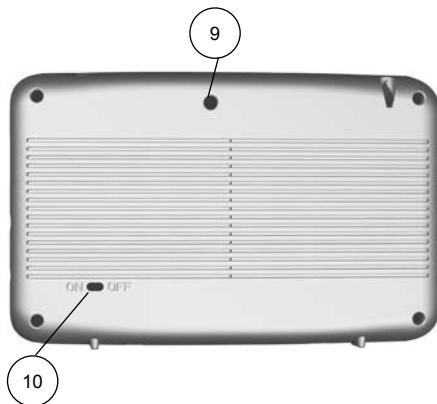

2. Začátek

1. Spuštění navigace, pozice ON/OFF selektor na ON a potom stiskněte **Power Key**.
2. Na prvním zobrazeném stránce zvolte, pokud chcete Navigátor nebo Multimedia přehrávač. První stránka uvádí důležitá upozornění.
3. Jestliže upozornění nejsou v požadovaném jazyce, je možné nastavit ihned stisknutím tlačítka **Nastavení jazyk** v levém dolním rohu. Vyberte příslušný jazyk pro text a stisknutím horního pravého ukazatele k výběru jazyk hlasu (pro hlasové instrukce).
4. Stiskněte **OK** k uzavření nastavení jazyka a jděte na stránku s upozorněními.
5. Stiskněte **Akceptovat** k akceptování upozornění a ukáže se Mapa.
6. Jestliže cesta byla nastavena před vypnutím přístroje, navigování bude pokračovat k předešlé zvolené destinaci.

2.1 Mapa

Jestliže GPS signál je aktivní, Vaše pozice na mapě je ukazována jako modré auto. Na pravé straně displeje se nachází Zoom + a Zoom - tlačítka.

V pravém dolním rohu na displeji je GPS ikona, která ukazuje stav a kvalitu signálu. Další GPS ikona, pomocí této otevřete hlavní menu.

V dolní části displeje je informační lišta.

Informační lišta zobrazuje jméno ulice na které se nacházíte a nad ní se nachází jméno ulice na kterou odbočujete.





Levý roh na informačním panelu ukazuje místo dalšího manévru a manévrovací ikona je zobrazena na displeji.

Levá část displeje ukazuje tři info boxy: Čas cíle, rychlost a vzdálenost od cíle.

2.2 Hlavní menu

V dolním pravém rohu je tlačítko Menu, který otevírá Hlavní menu.

Stisknutím tlačítka Nastavení v dolním pravém rohu, vstoupíte do systému nastavení, stisknutím tlačítka Mapa v dolním levém rohu se dostanete zpět na mapu.

Z Hlavního menu můžete vstoupit do Kam navigovat, Funkce routingu, Jet domů/zkratka, Nastavení displeje, Hlasitost.

3. Nastavení routingu

3.1 Vybrání prvního místa

K uložení první destinace stiskněte Menu, potom stiskněte Kam navigovat tlačítko, kterým se otevře stránka, kde vyberete následující:

- Adresa
- Jet domů
- POI (Body zájmů)
- Kontakt

K ručnímu uložení nové destinace stiskněte Adresa tlačítko.

Na této stránce vložte Zemi, Město, Adresu a popisné číslo. Když se dotkneme pole, zobrazí se virtuální klávesnice.



Adresa je uložena a je možné zvolit: Ukaž na mapě nebo tlačítko započít navigaci.

Na stejné stránce můžete zvolit také odlišné vyhledávací kritéria: **nedávno nalezené** tlačítko umožňuje náhled na pooslední nalezenou adresu a Zip kód tlačítko umožňuje uložení směrovacích čísel namísto města.

HLEDAT ADRESU

X

Stát

CESKA REPUBLIKA

Mesto

PRAHA

Adresa

Číslo

NAVIGUJ

ADRESA

X

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

123/?*'



3.2 Body zájmu (POI)

Databáze bodů zájmu se skládá z hotelů, restaurací, nemocnic, policejních stanic atd. Tyto informace jsou nahrány na paměťové kartě, dohromady s kartografickými daty. POI jsou seskupeny v kategoriích. Vyhledání destinace přes body zájmu, stiskněte **Menu** tlačítko, a potom tlačítko **Kam navigovat**. Na stránce **Kam navigovat** stiskněte POI tlačítko, a potom na této stránce zvolte následující:

- Nejbližší mé pozice
- Nejbližší destinaci
- Nejbližší městu

Zvolte **Nejbližší mé pozici** k vyhledání POI, které jsou v okolí tvé pozice. Zvolte POI kategorii a podkategorii. Například kategorii: **Přeprava**, Podkategorie: **Letiště**, navigátor bude vyhledávat POI a zobrazovat seznam s řešením. Zvolte základní seznam k ukázkám informací. (jméno, popis, adresu, telefonní číslo). Na informační stránce zvolte **Ukázat na mapě** k ukázkám bodů na mapě nebo **Jed' k navigování**.

3.3 Osobní kontakty

K vyhledání osobního kontaktu nejdříve uložte kontakt, stisknutím **Menu** tlačítko, potom stiskněte **Kam navigovat** tlačítko; zvolte **Kontakt** z **Kam navigovat** stránky. Složka kontaktů bude ukázána na displeji. Dokněte se složky k otevření. Zvolte kontakt k ukázkám více detailů (jméno, adresa, popis a ikona). Na informační stránce zvolte **Ukázat na mapě** k ukázkám kontaktu na mapě nebo **Jed' k navigování**.

4. Uložení kontaktu v adresáři

4.1 Uložit kontakt

Můžete uložit až 1000 osobních kontaktů v AvMap Motivo a zorganizovat je ve složkách. Uložení kontaktu ručně, stiskněte a držte po dobu dvou sekund bod, který si přejete uložit: informační okno se zobrazí automaticky. Můžete vybrat následující:

- Obdržet dostatek informací o bodu
- Nastavit bod jako odjezd
- Nastavit bod jako cílové místo
- Uložení bodu jako kontaktu
- Zablokovat ulici v tomto bodě
- Nastavit bod jako cílový bod trati


Stiskněte první tlačítko na levé straně z druhé řady k uložení pozice jako kontaktu v adresáři. V okně uložte jméno bodu, a zvolte příslušnou složku destinace. Můžete také zvolit ikonu pro každý kontakt.

4.2 Uložení kontaktu jako Domov

Kontakt nastavený jako „domov“ může být nastaven jako urychlená volba ke klávese NAVIGOVAT DOMŮ.

Uložení kontaktu jako domov, nejdříve uložte kontakt jak je popsáno v bodě 4.1, potom stiskněte tlačítko **Domov** k uložení kontaktu jako Domov.



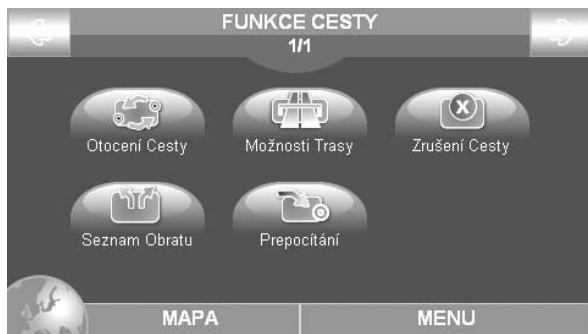

5. Funkce routingu

5.1 Funkce routingu menu

V Hlavním Menu stisknete Funkce routingu tlačítko. Z menu Funkce routingu můžete změnit Vaši cestu. Tlačítko otočení cesty uožňuje otočení trasy na navigaci zpět do výchozího bodu.

Volby routingu tlačítko pomáhá vypočítat nejlepší cestu.

Smazat routing

Seznam obrátů tlačítko umožňuje nahlédnutí na všechny manévry od odjezdu do příjezdu.

Přepočítání k destinaci tlačítko přepočítá cestu po úpravě, která je vytvořena.

5.2 Volby routingu

Volby routingu jsou vypočítání nejlepší možné cesty pro Vaše potřeby.

V hlavním Menu zmáčkněte tlačítko **Funkce trasy**. V menu stisknete tlačítko **Volby routingu**. **Volby routingu** se skládá ze dvou stránek: na první stránce můžete zvolit, které ulici se chcete vyvarovat.

- Placené cesty
- U otočení
- Dálnice
- Pěší cesty
- Trajektové cesty
- Zastavěné plochy
- Nebezpečné cesty

Ukázat druhou stranu, stisknete ukazatel v horním pravém rohu. Zde si můžete zvolit, který druh cesty je nejlepší:

- Nejrychlejší



- Nejkratší
- Mimo cestu
- Méně odboček


Zvolte požadovanou volbu a stiskněte tlačítko Ok k uložení volby a východ.


6. Nastavení

6.1 Nastavení Menu

Vstupte do Nastavení menu, stiskněte Nastavení ve spodní pravém rohu z Hlavního menu. V Nastavení můžete vstoupit do:

- Uživatelské preference
- Nastavení mapy
- Mapové ikony

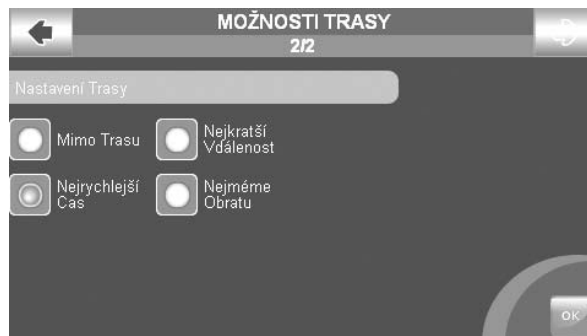

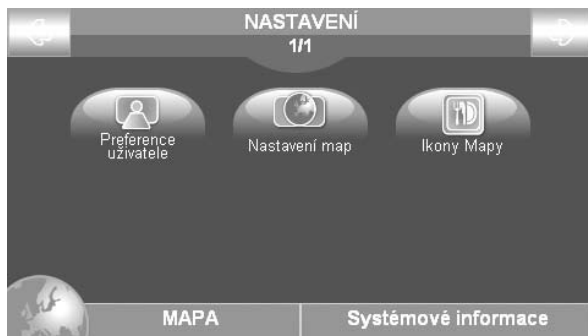

6.2 Uživatelské preference

Vstupte do Uživatelských preferencí menu, stiskněte **Nastavení** v pravém dolním rohu z **Hlavního menu** a potom stiskněte **Uživatelské preference**, kde naleznete následující:

- Hlavní nastavení (např. Jednotka měření)
- Jazyk (text a hlasové instrukce)
- Volby routingu (výše uvedené 5.2)
- Volby displeje (jas, noční vidění/denní vidění)
- Volby hlasu (hlasitost a četnost hlasitých výzev)
- Simulace (simulace navigování)
- Alarm (pro body zájmu)
- Reset

Uložení nastavení a jít zpět na Uživatelské preference menu stiskněte tlačítko OK v pravém dolním rohu.

