

Dansk

# Betjeningsvejledning

## Advarsel:

Producenten og distributøren påtager sig intet ansvar for forkert anvendelse af enheden, som medfører uheld eller skader på ting eller personer. Anvendelsen af navigatoren indebærer, at brugeren accepterer og følger de i denne betjeningsvejledning anførte henvisninger og vejledninger. Føreren af bilen er ansvarlig for, at navigatoren bruges korrekt (uanset om den er indstillet på passagerfunktion eller førerfunktion). Såfremt navigatoren giver anvisninger, der forekommer at være i modstrid med færdselsloven, skal disse anvisninger ikke følges. Producenten og distributøren påtager sig intet ansvar for brug af navigatoren på en måde, som er i strid med færdselslovens.

Tele Atlas kortdata, som er indlæst i navigatoren, kan afvige fra virkeligheden. Dette skyldes løbende ændringer i vejnettet. Nogle områder er bedre dækket end andre.

## Vigtigt:

Anbring aldrig navigatoren på et sted, hvor den kan blokere for førerens udsyn. Ligeledes må navigatoren ikke placeres på et sted, hvor den kan hindre korrekt funktion af bilens sikkerhedsudstyr (f.eks. airbags). Kontrollér, at navigatoren sidder rigtigt i holderen, før du kører. Stol aldrig alene på stemmeanvisningerne. Afhængig af forskellige faktorer (hastighed, vejrforhold, GPS-modtagelse) kan det forekomme, at disse anvisninger ikke altid er korrekte eller gives på det rette tidspunkt. Brug altid anvisningerne som vejledende og overhold altid færdselsloven. Satellitnavigatorer må kun betragtes som et hjælpemiddel. Føreren er ansvarlig for sikker kørsel og valg af den bedste rute. Kig ikke på navigatoren under kørslen, hvis dette medfører risiko for dig selv eller andre mennesker. Navigatoren må ikke programmeres under kørslen. Under optimale forhold garanteres GPS signalets nøjagtighed inden for 15 meter.

N.B.: De oplysninger, der er anført i denne vejledning, er opdateret i april 2007. Evt. ændringer i systemer, funktioner, værktøjslinier eller kort efter denne dato er ikke med i betjeningsvejledningen.

## 1. Indledning

### 1.1 Bortskaffelse af batteri

Navigatoren er forsynet med et indbygget litium-ion batteri. Navigatoren må ikke anvendes i fugtige eller korrosive omgivelser. For at forlænge batteriets levetid, anbefales det aldrig at oplade batteriet ved temperaturer over 60°C.

DET MEDLEVEREDE LITIUM-ION BATTERI SKAL GENBRUGES OG SKAL BORTSKAFFES KORREKT.

WEEE: Waste of Electric and Electronic Equipment. Dette symbol, som findes på emballagen, betyder, at produktet overholder WEEE-direktivet. WEEE-produkter må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald; komponenter og stoffer i elektronisk udstyr kan



skade miljøet og udgøre en sundhedsrisiko for mennesker, hvis produkterne anvendes forkert eller ikke bortskaffes korrekt. Aflever apparatet hos forhandleren, når du køber et nyt. Overtrædelse af reglerne om korrekt bortskaffelse kan straffes.

R&TTE DL2 -direktivet: Dette apparat overholder bestemmelserne i EU-direktiv 99/5/CE

## 1.2 Vedligeholdelse

Navigatoren må ikke efterlades i direkte sollys i længere tid ad gangen, da der i så fald er risiko for, at den ikke fungerer korrekt. Hvis du har mistanke om, at navigatoren er blevet overophedet efter at have ligget i solen, anbefales det at vente til bilen er kølet ned og navigatoren igen har en normal temperatur, før den tændes. Undgå at slå på displayet. Brug aldrig oliebaseerede rensemidler til at rense LCD-skærmen. Må ikke opbevares i nærheden af vand.


### 1.3 Pakkens indhold

- Motivo bærbar satellitnavigator
- Betjeningsvejledning
- Holder med sugekop
- Billader
- USB-kabel

## 1.4 Hardwarebeskrivelse

Navigatoren har følgende betjeningskontroller:

1. Strømkontakt
2. Lydstyrkeregulering
3. Audioindgang for øretelefoner
4. Strømforsyningsstik DC 5v
5. Batteristatusindikator
6. 4.3" LCD display
7. USB-port
8. Port for Secure Digital hukommelseskort
9. Seriel port for ekstern GPS-antenne
10. On/ Off afbryder

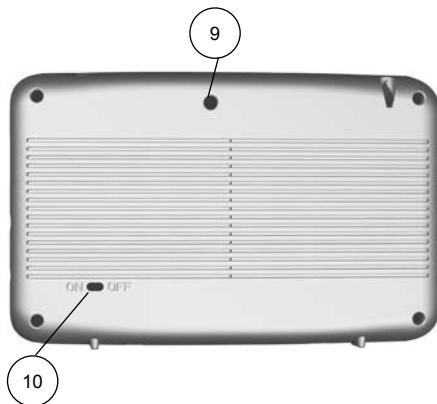

## 2. Start af navigation

For at tænde navigatoren indstilles ON/OFF-afbryderen på ON. Tryk herefter på strømkontakten. På første skærbillede kan der vælges mellem navigation, videoafspilning, MP3-afspilning eller billedvisning. På første side af navigationsdelen vises nogle vigtige advarsler. Hvis advarslerne ikke vises på det ønskede sprog, kan menusproget ændres ved at trykke på sprogindstillingsknappen i nederste venstre hjørne. Vælg det ønskede menusprog og tryk herefter på pilen i øverste højre hjørne for at vælge sprog for stemmeanvisninger. Tryk på OK-knappen, hvorefter sprogindstillingsvinduet lukkes og du kommer tilbage til advarselssiden. Tryk på Accept-knappen, når du har læst advarslen, hvorefter navigatoren går over til kortvisning. Hvis der er indkodet en rute, før navigatoren blev slukket, fortsætter navigationen til det tidligere valgte mål.

### 2.1 Kort

Hvis der er et aktivt GPS-signal, vises bilens position på kortet med et symbol (f.eks. en blå bil). I højre side af kortet vises zoom ind- og zoom-ud knapperne. I nederste højre hjørne af skærmen viser GPS-symbolet styrken af GPS-signalet. Ved siden af GPS-symbolet findes Menu-knappen, som giver adgang til hoved-menuen. I nederste del af skærmen vises en informationsbjælke, hvor navnet på den gade, du kører på, er anført.

Oven over denne vises navnet på den gade, du skal dreje ind ad. I nederste venstre hjørne af informationsbjælken vises afstanden til næste manøvre og symbolet for den manøvre, der skal foretages.





Under navigation vises tre informationsbokske i venstre side af skærmen, som angiver:

- Tid til målet
- Hastighed
- Afstand til målet

## 2.2 Hovedmenuen

Hovedmenuen åbnes ved hjælp af MENU-knappen i nederste højre hjørne af skærmen. Ved at trykke på Indstillinger-knappen i nederste højre hjørne opnås adgang til systemindstillingerne. For at gå tilbage til kortvisning, trykkes på Kort-knappen i nederste venstre hjørne. I hovedmenuen er der adgang til følgende menuer: **Hvorhen**, **Rutefunktioner**, **Kør mig hjem**, **Skærmvisnings-menu**, **Lydstyrke**.

## 3.0 Programmering af rute

### 3.1 Vælg første mål

Det første mål indstilles ved at trykke på MENU-knappen. Tryk herefter på HVORHEN for at åbne Hvorhen-siden. Her kan målet indkodes ved hjælp af:

- Adresse
- Kør mig hjem
- IP (interessepunkt)
- Kontakt

For manuel programmering af nyt mål trykkes på Adresse-knappen på adressesiden, hvorefter de hvide felter anvendes til at indtaste:



- Land
- By
- Adresse
- Husnummer

Når der trykkes på et felt, åbnes det virtuelle tastatur. Når adressen er indtastet, kan der vælges mellem følgende muligheder: Vis på kort for at se destinationen på kortet; START for at starte navigationen. På samme side er der desuden mulighed for at vælge mellem forskellige søgekriterier: Tryk på Senest fundet -knappen for at se de senest benyttede adresser. Hvis der trykkes på postnummer, kan der søges efter postnummer i stedet for efter by.


### 3.2 Interessepunkter (POI)

Databasen indeholder interessepunkter som f.eks. hoteller, restauranter, hospitaler, politistationer osv. Disse informationer er forinstalleret på hukommelseskortet sammen med kortdata. Interessepunkterne er opdelt i forskellige kategorier. For at søge efter et mål ved hjælp af interessepunkter, trykkes på Menu-knappen og herefter på Hvorhen. På Hvorhen-siden trykkes på POI-knappen, hvorefter POI-siden vises. Her kan der vælges mellem følgende funktioner:

- Nær min position
- Nær min destination
- Nær en by

Vælg "Nær min position" for at søge efter interessepunkter, som findes



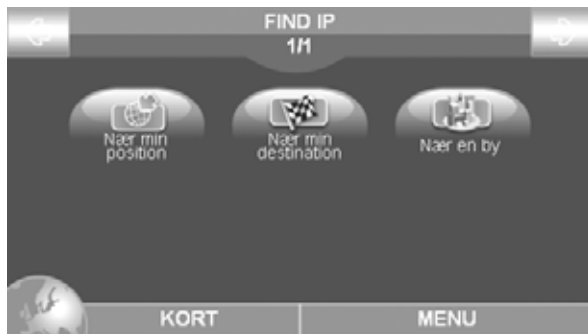

i nærheden af din aktuelle GPS-position. Vælg interessepunktkategori og underkategori, f.eks. kategori: Transport, underkategori: Lufthavn. Navigatoren søger efter interessepunkter og viser resultaterne i en liste. Vælg et punkt på listen for at se flere informationer om interessepunktet (navn, beskrivelse, adresse, telefonnummer). På informationssiden vælges Vis på kort for at se interessepunktet på kortet eller tryk på START for at starte navigationen.

### 3.3 Personlige kontakter

For at finde en personlig kontakt, som er gemt i adressebogen, trykkes på menuknappen og herefter på Hvorhen; vælg Kontakt på Hvorhen-siden. Nu vises en liste over kontaktmapperne. Tryk på mappen for at åbne den. Vælg en kontakt for at se alle oplysninger (navn, adresse, beskrivelse og symbol). På siden med alle oplysninger vælges Vis på kort for at se kontaktens placering på kortet eller tryk på START for at starte navigationen.





## 4. Gemme kontakt i adressebogen

### 4.1 Gemme kontakt

Der kan lagres op til 1.000 personlige kontakter på AvMap Motivo navigatoren, som kan gemmes i mapper. En kontakt kan lagres manuelt ved at trykke på og holde fingeren fast mod det punkt på kortet, som ønskes gemt. Herefter kommer der et vindue frem på skærmen. I dette vindue kan du:

- Få nærmere oplysninger om punktet
- Programmere punktet som afgangssted
- Programmere punktet som mål
- Gemme punktet som en kontakt
- Blokere vejen ved dette punkt
- Vælge punktet som viapunkt


Tryk på første knap i venstre side af anden linie for at gemme positionen som en kontakt i adressebogen. I kontaktredigeringsvinduet indtastes navnet på kontakten, og der vælges destinationsmappe. Der er også mulighed for at tilknytte et symbol for hver kontakt.

### 4.2 Definér en kontakt som Hjem

Når en kontakt defineres som "Hjem" er det hurtigt at finde hjem ved at trykke på Kør mig hjem genvejstasten i hovedmenuen. En kontakt gemmes som "Hjem" ved at følge fremgangsmåden, som er beskrevet i afsnit 4.1, hvorefter der trykkes på Hjem-knappen i redigeringsvinduet.

## 5.0 Rutefunktioner



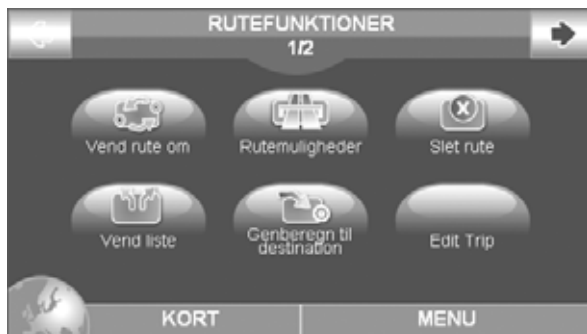


## 5.1 Ruteaktionsmenu

I hovedmenuen trykkes på Ruteaktions-knappen. I ruteaktionsmenuen er der mulighed for at redigere ruten: Tryk på Vend Rute for at vende ruten om, så der navigeres tilbage til det oprindelige startsted. Rutevalgs-knappen giver mulighed for at indstille kriterier for valg af den bedst mulige rute. Tryk på Slet Rute for at slette ruten, Vend liste-knappen for at se en liste over alle svingmanøvrer på ruten fra start til mål, og på Genbereg til destination-knappen for at ændre ruten iht. de foretagne valg. Hvis der ikke er indkodet nogen rute, vises kun ruteaktionsmenuen.

## 5.2 Rutevalg

Rutevalg er kriterier til optimering af ruten efter dine behov. I hovedmenuen trykkes på ruteaktions-knappen, hvor der trykkes på rutevalgs-knappen. Rutevals-menuen er delt på to sider. På første side kan du vælge, hvilke veje der skal undgås på din rute. Du kan undgå:

- Betalingsveje
- U-vendinger
- Motorveje
- Gangstier
- Færgeruter
- Bebyggede områder

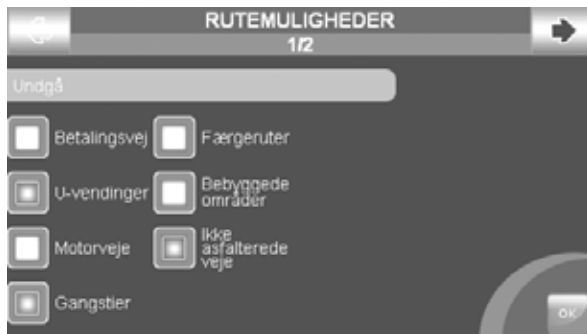

Ikke asfalterede veje

For at gå til anden side af rutevalgsmenuen, trykkes på pilen i øverste højre hjørne. Her kan der vælges rutepræferencer, dvs. hvilken type rute, navigatoren skal bruge ved beregningen:

Hurtigste  
Korteste afstand  
I terræn  
Færrest sving


Vælg den ønskede funktion og tryk på OK-knappen for at gemme indstillingen og forlade menuen.

## 6. Indstillinger

### 6.1 Indstillingsmenu

For at få adgang til indstillingsmenuen, trykkes på Indstillinger-knappen i nederste højre hjørne af hovedmenuen. I indstillingsmenuen får du adgang til:

Brugerindstillinger  
Kortindstillinger  
Kortsymboler

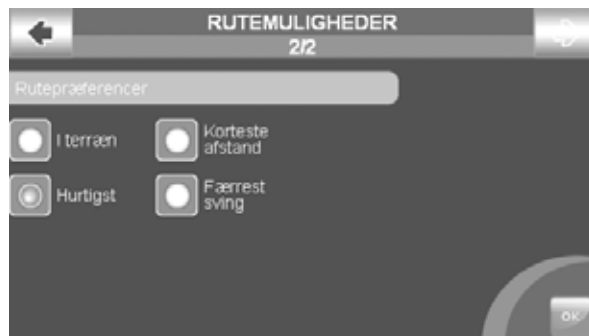



## 6.2 Brugerindstillinger

For at gå ind i brugerindstillingsmenuen trykkes på Indstillinger-knappen i nederste venstre hjørne af hovedmenuen. Tryk herefter på Brugerpræferencer. Der er følgende brugerindstillingsmuligheder:

- Generelle indstillinger (f.eks. måleenheder)
- Sprog (menusprog og stemmeanvisninger)
- Rutevalg (se afsnit 5.2)
- Skærmfunktioner (lysstyrke, nattefarver / dagskærm)
- Lydindstillinger (lydstyrke og frekvens for stemmeanvisninger)
- Simulation (simulering af navigation)
- Alarmer (alarm, når man nærmer sig et interessepunkt)
- Nulstil (nulstilling til standardindstilling fra fabrikken)
- For at gemme indstillinger og gå tilbage til brugerindstillingsmenuen trykkes på OK-knappen i nederste højre hjørne.